

生產系統 · 創新機種 · 輕鬆操作 · 簡單有效率 BUSINESS · ACID-PROOF · EFFICIENT · LATEST

# Dasin

服務 · 創新 · 品質  
Service · Innovation · Quality

PF408



PF408Plus<sup>+</sup>



# Dasin

**達鑫機械有限公司**  
DASIN MACHINERY CO.,LTD

No.30, Ln.168, Sec.1, Dunhuang Rd., Caotun Township,  
Nantou County 54257, Taiwan  
TEL: +886-49-2318-335 FAX: +886-49-2314-063  
E-mail: shengfas@gmail.com

[www.shengfas.com](http://www.shengfas.com)



# PF408 COMMERCIAL ELECTRIC JUICER INSTRUCTION MANUAL

## 商用壓汁機 使用手冊



En 繁 簡

## 重要事項

※非專業人員請勿操作

在使用本產品前，請先仔細閱讀本使用手冊，並妥善保留以供日後參考。

### 警告：

- 本產品電源電壓會依實際出貨區域調整，並標示110V或220V於背後電源開關處。
- 在您連接電源之前，請檢查本地的電源電壓是否與產品所標示的電源電壓相符。
- 如果電線、插頭或其他附件受損時，請勿使用本產品。
- 為防觸電的危險，不要把電線插頭或插座弄濕或沾黏液體。
- 請在開啟本產品前，先確認所有零件無鬆動脫落等現象。
- 機器運轉時，請勿將手指或其他物品伸入。
- 本產品不適合供下列人士（包括小孩）使用：身體官能或心智能力退化者，或是經驗與使用知識缺乏者。必須有負責其安全的人員在旁監督，或確實指示產品的使用方法才可使用。
- 請勿讓孩童將本產品當成玩具。
- 不可在無人看顧的情況下任由機器運作。
- 不要自行試著修復損壞的電線或插頭，或是自行打開設備維修。請找最近的授權服務商店檢查、修理或調整。
- 請勿使用其他製造商的任何配件和零件，或非達鑫建議之配件和零件。如果您使用此類配件或零件，保固會立即失效。
- 不要任意修改或裝上非本機的副件，因為都可能會導致火災、觸電或傷害。
- 不要在會產生高溫的地方放置或使用本產品（如天然氣、電力及燃燒或烤箱等設備）。
- 不要讓電線懸掛在桌子或櫃檯邊緣，容易產生鉤絆及墜落危險。
- 每次使用後請關閉電源並拔掉插頭，確保機器完全靜止才可卸除及移動。

## 產品介紹

產品部位：



產品規格：

產品型號	PF408
產品尺寸(長/寬/高)	20x18x33cm
馬力	25W
使用電壓	110V或220V
頻率	50/60
產品重量	淨重3KG 毛重4KG

產品適用水果：檸檬、柳橙、葡萄柚等柑橘類水果

產品部位：



產品規格：

產品型號	PF408 PLUS
產品尺寸(長/寬/高)	33x18x66cm
馬力	25W
使用電壓	110V或220V
頻率	50/60
產品重量	淨重4.5KG 毛重6KG


## 產品操作

※非專業人員請勿操作

### 注意：

#### 壓汁前準備動作

- 請先插上電源後，再開啟產品後方的電源開關。
- 水果請依照建議方式切開，可正確得到更多的果汁及果粒。
- 內附2種尺寸大小壓汁頭，可依水果大小更換壓汁頭。
- 請自行準備裝盛果汁的容器，擺放至果汁出口正下方。並確認出口是向下開啟的狀態。

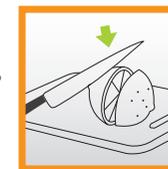

水果建議從短軸切開剖半，此方向可正確壓汁。

#### PF408壓汁動作

- 壓汁時手必須握緊水果且向下按壓，壓汁頭才會自動旋轉。
- 當短暫停止下壓再加壓時，壓汁頭會自動逆轉，可以得到更多果汁及果粒。
- 如果汁容器滿了可將出口往上塞住，可防止果汁繼續流出。



將剖開的水果握緊並下壓即可壓出果汁。



可將出口的舌片往上塞住，防止果汁流出。

#### PF408PLUS壓汁動作

- PF408PLUS可使用手動壓汁及使用輔助把手壓汁兩種功能。
- 使用前，請先確認側邊的切換開關是否切換到所要使用的功能。
- 使用輔助把手功能時必須把手下壓，壓汁頭才會開始旋轉。



使用前，請先確認側邊的切換開關是否切換到所要使用的功能。



將剖開的水果放於壓汁頭中心，再使用輔助把手順勢下壓。

## 清潔方式

### 注意：

- 請勿將本產品主體部分直接浸入水中或其他液體中，也不能在水龍頭下或水管直接沖洗。
- 清潔前請務必先關掉電源、拔掉插頭且完全停止運轉。



- 先將出口塞住後，把盛汁器向上提取即可整組拆解。
- 整組盛汁器可以直接沖水清洗，並逐步拆開清洗。
- 綠色槽內若有濺入果汁，請使用清潔濕布擦拭乾淨即可，禁止直接用大量的水沖淋。
- PF408PLUS壓汁蓋部分，可以直接向下取下沖水清洗。
- PF408PLUS把手部分，請使用清潔濕布擦拭乾淨即可，禁止直接用大量的水沖淋。

※ For Professionals ONLY

# IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the followings:

## ⚠ WARNING

- Read all instructions.
- Plug the cord into a standard 110V or 220V outlet.
- Before cleaning the machine, please turn off the power and take the power cord out.
- To protect against risk of electric shock, do not immerse cord, plug or base in water or other liquid.
- Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children. Never leave an appliance unattended when in use.
- Unplug as not in use, before putting on or taking off parts, and before cleaning. To unplug, grasp plug and pull straight out from outlet. Never pull cord.
- Avoid contacting moving parts.
- Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions or is dropped or damaged in any manner. Return appliance to the nearest authorized service facility for examination, repair, or adjustment.
- The use of attachments not recommended or sold by the appliance manufacturer may cause fire, electric shock, or injury.
- Do not operate or place any part of this appliance on or near any hot surfaces (such as gas or electric burner or in a heated oven.)
- Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces.
- Always be sure the Machine is securely clamped in place before operating appliance. Do not unfasten clamps while appliance is in operation.
- Be sure to turn switch to the OFF position after each use. Make sure the motor stops completely before disassembling.
- Do not operate this appliance in the presence of explosive and/or flammable fumes.
- Do not use appliance for other than intended use.

# PRODUCT INFORMATION

## PARTS DESCRIPTION:



## SPECIFICATIONS:

Model	PF408
Dimension (LxWxH)	20x18x33cm
Power	25W
Voltage	110V or 220V
HZ	50/60
Product weight	G.W.3KG N.W.4KG

Model	PF408 PLUS
Dimension (LxWxH)	33x18x66cm
Power	25W
Voltage	110V or 220V
HZ	50/60
Product weight	G.W.4.5KG N.W.6KG


USAGE RANGE: Lemon, Orange, Grapefruit

※ For Professionals ONLY

# PRODUCT OPERATION

## ⚠ WARNING

- Plug the cord into a standard 110volt / 220volt AC outlet.
- Press the "On" button.
- Prepare the fruit to be processed by washing, and cutting.
- Including two kinds of juicer cone.

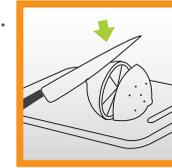

Please prepare cup for juice when come out.

## Operation for PF408

- Turn on the power.
- Press the fruit on juicer cone, and it can rotate Clockwise and Counterclockwise.
- Lift the outlet to hold on juice.



Press the fruit on juicer cone, and it can come out juice.



You can lift the outlet to hold on juice.

## Operation for PF408 PLUS

- Turn on the power.
- Press the fruit on juicer cone or by handle, and it can rotate Clockwise and Counterclockwise.
- Before operation, please make sure if you switch to manual function or handle function.



Before operation, please make sure if you switch to manual function or handle function.



Press the fruit on juicer cone or by handle.

# PRODUCT CLEANING

## ⚠ WARNING

- Take out all parts for cleaning
- Do not use water to cleaning the body, please use cloth cleaning it.



## 重要事项

※非专业人员请勿操作

在使用本产品前，请先仔细阅读本使用手册，并妥善保留以供日后参考。

### 警告：

- 本产品电源电压会依实际出货区域调整，并标示110V或220V于背后电源开关处。
- 在您连接电源之前，请检查本地的电源电压是否与产品所标示的电源电压相符。
- 如果电线、插头或其他附件受损时，请勿使用本产品。
- 为防触电的危险，不要把电线插头或插座弄湿或沾黏液体。
- 请在开启本产品前，先确认所有零件无松动脱落等现象。
- 机器运转时，请勿将手指或其他物品伸入。
- 本产品不适合供下列人士（包括小孩）使用：身体官能或心智能力退化者，或是经验与使用知识缺乏者。必须有负责其安全的人员在旁监督，或确实指示产品的使用方法才可使用。
- 请勿让孩童将本产品当成玩具。
- 不可在无人看顾的情况下任由机器运作。
- 不要自行試著修复损坏的电线或插头，或是自行打开设备维修。请找最近的授权服务商店检查、修理或调整。
- 请勿使用其他制造商的任何配件和零件，或非达鑫建议之配件和零件。如果您使用此类配件或零件，保固会立即失效。
- 不要任意修改或装上非本机的副件，因为都可能会导致火灾、触电或伤害。
- 不要在会产生高温的地方放置或使用本产品(如天然气、电力及燃烧或烤箱等设备)
- 不要让电线悬挂在桌子或柜台边缘，容易产生钩绊及坠落危险。
- 每次使用后请关闭电源并拔掉插头，确保机器完全静止才可卸除及移动。

## 产品介绍

产品部位：



产品规格：

产品型号	PF408
产品尺寸(长/宽/高)	20x18x33cm
马力	25W
使用电压	110V或220V
频率	50/60
产品重量	净重3KG 毛重4KG

产品适用水果：柠檬、橙、葡萄柚等柑橘类水果

产品部位：



产品规格：

产品型号	PF408 PLUS
产品尺寸(长/宽/高)	33x18x66cm
马力	25W
使用电压	110V或220V
频率	50/60
产品重量	净重4.5KG 毛重6KG


## 产品操作

※非专业人员请勿操作

### 注意：

#### 压汁前准备动作

- 请先插上电源后，再开启产品后方的电源开关。
- 水果请依照建议方式切开，可正确得到更多的果汁及果粒。
- 内附2种尺寸大小压汁头，可依水果大小更换压汁头。
- 请自行准备装盛果汁的容器，摆放至果汁出口正下方，并确认出口是向下开启的状态。

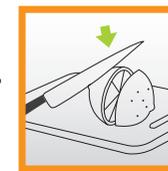

水果建议从短轴切开剖半，此方向可正确压汁。

### PF408压汁动作

- 压汁时手必须握紧水果且向下按压，压汁头才会自动旋转。
- 当短暂停止下压再加压时，压汁头会自动逆转，可以得到更多果汁及果粒。
- 如果汁容器满了可将出口往上塞住，可防止果汁继续流出。



将剖开的水果握紧并下压即可压出果汁。



可将出口的舌片往上塞住，防止果汁流出。

### PF408PLUS压汁动作

- PF408PLUS可使用手动压汁及使用辅助把手压汁两种功能。
- 使用前，请先确认侧边的切换开关是否切换到所要使用的功能。
- 使用辅助把手功能时必须把手下压，压汁头才会开始旋转。



使用前，请先确认侧边的切换开关是否切换到所要使用的功能。



将剖开的水果放于压汁头中心，再使用辅助把手顺势下压。

## 清洁方式

### 注意：

- 请勿将本产品主体部分直接浸入水中或其他液体中，也不能在水龙头下或水管直接冲洗。
- 清洁前请务必先关掉电源、拔掉插头且完全停止运转。



- 先将出口塞住后，把盛汁器向上提取即可整组拆解。
- 整组盛汁器可以直接冲水清洗，并逐步拆开清洗。
- 绿色槽内若有溅入果汁，请使用清洁湿布擦拭乾淨即可，禁止直接用大量的水冲淋。
- PF408PLUS压汁盖部分，可以直接向下取下冲水清洗。
- PF408PLUS把手部分，请使用清洁湿布擦拭乾淨即可，禁止直接用大量的水冲淋。